

Respirateur à conduite d'air 88E

Les respirateurs à conduite d'air 88E de Bullard vous offrent protection, confort et fiabilité lors des travaux d'abrasion et de peinture en aérosol.

- fr** • Approuvé CE
- Confortable
- Champ de vision panoramique
- Protection contre les projections frontales (cou, tête et torse)

Avantages de la série 88E

Haute protection

Les équipements de la série 88E offrent une plus grande protection que les respirateurs à pression négative qui purifient l'air. Le protège-nuque cousu s'ajuste parfaitement et assure un grand confort. Il maintient une pression positive à l'intérieur du casque et constitue une barrière physique aux poussières et impureté de l'air.

Confort

La coiffe intérieure du casque 88E est ajustable, ultra-légère et confortable. L'air est acheminé directement vers le visage de l'utilisateur afin de faciliter la respiration. Ce casque au maintien parfait, s'adapte aussi aux porteurs de barbe et de lunettes. Il n'est pas nécessaire d'essayer le casque à l'avance.

Sécurité pour la tête


Le casque 88E protège le dessus de votre tête contre les chocs et les pénétrations. Le casque et le protège-nuque assure une sécurité accrue contre les projections, impureté de l'air et peintures sur l'ensemble de la tête, visage et haut du torse.

Vision panoramique

Les lentilles à grands angles de la visière et l'ajustement de la coiffe intérieure permettent un champ de vision maximal. La couleur jaune translucide du casque évite tout sentiment de confinement pour l'utilisateur du 88E.

⚠ AVERTISSEMENT

La certification de l'appareil n'est pas valide lorsque les composants et les pièces de rechange approuvés CE de Bullard ne sont pas utilisés dans leur totalité.

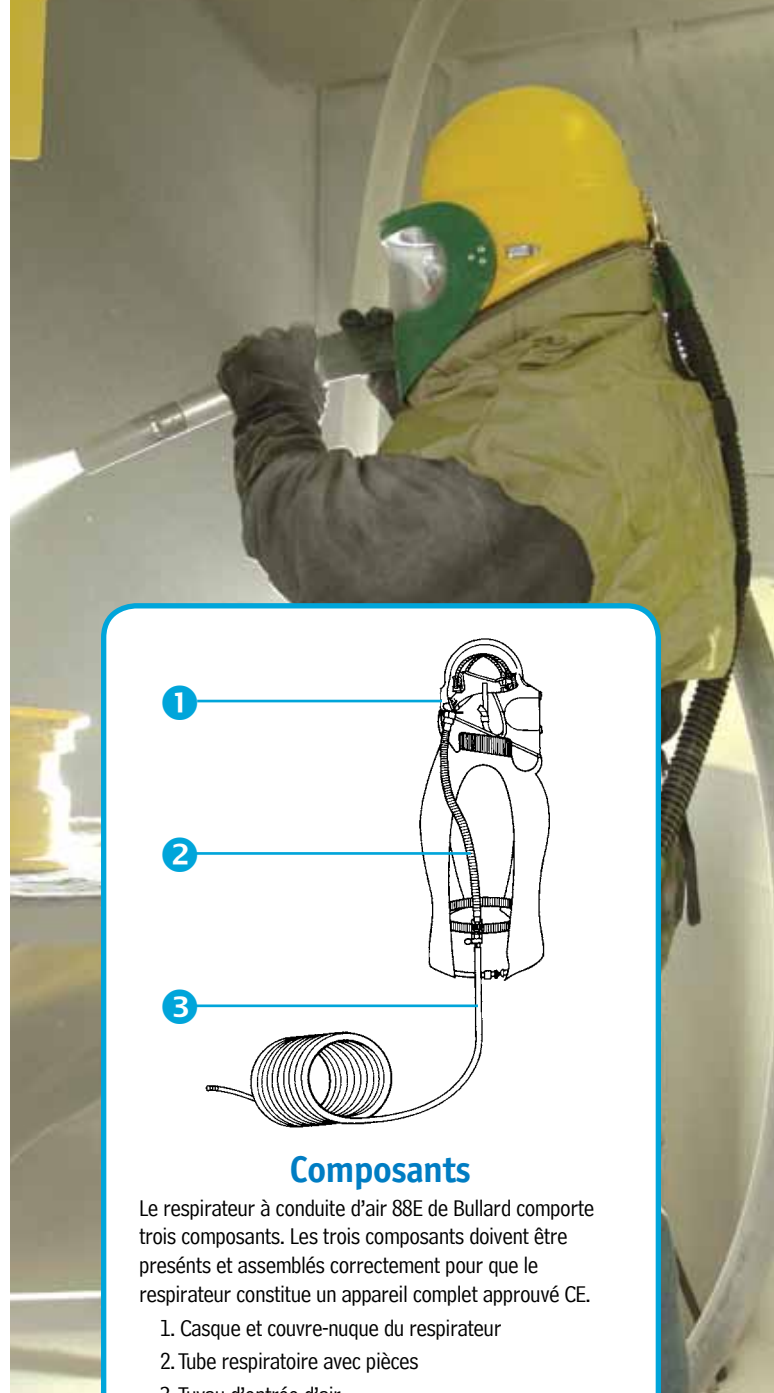

Composants

Le respirateur à conduite d'air 88E de Bullard comporte trois composants. Les trois composants doivent être présents et assemblés correctement pour que le respirateur constitue un appareil complet approuvé CE.

1. Casque et couvre-nuque du respirateur
2. Tube respiratoire avec pièces
3. Tuyau d'entrée d'air

Americas:
E.D. Bullard Company
1898 Safety Way • Cynthia, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616 • Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 • Fax: +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 • Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 • Fax: +65-6745-5176
www.bullard.com



©2011 Bullard. All rights reserved.
4098FR (0511)